



MANUAL DE USUARIO

Control Remoto Aire Acondicionado



CMF-03



Muchas gracias por la compra de este equipo de aire acondicionado.
Lea este manual detenidamente antes de usar su aire acondicionado.
Asegúrese de guardar este manual para futuras consultas.

CONTENIDO

1. Especificaciones del control remoto	1
2. Características de los botones del mando a distancia.....	2
3. Indicadores de la pantalla LCD.....	3
4. Características de funcionamiento.....	4
4.1. Funcionamiento automático.....	4
4.2. Funcionamiento en modo refrigeración/calefacción y ventilación.....	4
4.3. Funcionamiento en modo Deshumidificador.....	5
4.4. Funcionamiento del temporizador.....	5
5. Manejo del mando a distancia	9

NOTAS:

El diseño de los botones se basa en el modelo estándar y puede ser ligeramente diferente del que haya adquirido, la forma real prevalecerá.


Todas las funciones descritas se llevan a cabo por la unidad. Si la unidad no tiene esta característica, no habrá ninguna operación correspondiente cuando pulse el botón correspondiente en el mando a distancia.

Si hay grandes diferencias entre la Ilustración del control remoto y el manual del usuario o en las funciones descritas, la descripción del MANUAL DE USUARIO prevalecerá.

Manejo del mando a distancia.

1. Especificaciones del control remoto

Model	CMF-03
Voltaje nominal	3.0V (Pilas secas R03/LR03×2)
Rango de recepción de señal	8m
Rango de funcionamiento	-5°C ~60°C

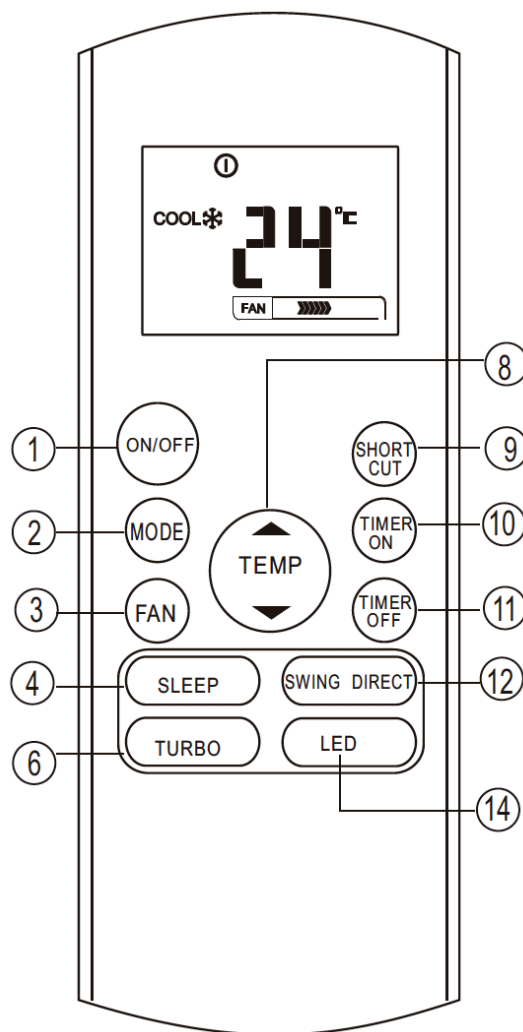

CMF-03


2. Características de los botones del mando a distancia

1- Botón “ON/OFF”

Pulse este botón para poner en marcha la unidad interior. Presione nuevamente para detenerla.


2- Botón “MODE”

Cada vez que se aprieta este botón, se activa la siguiente secuencia:



3- Botón “FAN”

Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en 4 pasos:



NOTA: No se puede cambiar la velocidad del ventilador en modo AUTO o DRY.

4- Botón “SLEEP”

Activa/Desactiva la función SLEEP. Se puede mantener una temperatura más confortable y ahorrar energía. Esta función está disponible en COOL, HEAT o AUTO solamente. Para obtener más detalles, consulte el “MANUAL DE USUARIO/INSTALACIÓN”.

NOTA: Mientras la unidad está funcionando en el modo SLEEP, ésta sería cancelada si pulsa el botón ON / OFF, MODO, o velocidad del ventilador.

6- Botón “TURBO”

Activa / Desactiva la función Turbo. La función Turbo permite a la unidad para alcanzar la temperatura programada en refrigeración o calefacción en el menor tiempo (si la unidad interior no tiene esta función, no habrá ninguna operación correspondiente al pulsar este botón).

8- Botón “▲”:

Pulse este botón para aumentar la temperatura programada en incrementos de 1°C a 30°C.

Botón “▼”:

Pulse este botón para disminuir la temperatura programada en pasos 1 ° C a 17 ° C.

NOTA: El control de temperatura no está disponible en el modo FAN.

9- Botón “SHORTCUT”

- Se utiliza para restaurar la configuración actual o reanudar la configuración anterior.

- La primera vez que se conecte a la corriente la unidad, si presiona el botón SHORTCUT, la unidad funcionará en modo AUTO, 26°C, y a velocidad del ventilador AUTO.
- Si se pulsa este botón cuando el control remoto esté encendido, el sistema volverá automáticamente a la configuración anterior, incluido el modo de funcionamiento, la temperatura de ajuste, el nivel de velocidad del ventilador y la función SLEEP (si estaba activada).
- Si se presiona más de 2 segundos, el sistema restaurará automáticamente la configuración de funcionamiento actual, incluido el modo de funcionamiento, la temperatura de ajuste, el nivel de velocidad del ventilador y la función SLEEP (si estaba activada).

10- Botón “TIMER ON” (encendido automático):

Pulse este botón para activar el encendido automático de la unidad. Cada vez que pulse el botón, aumentará el tiempo en 30 minutos si el tiempo total configurado es inferior a 10 horas. Cuando el tiempo configurado llegue a 10 horas, cada vez que pulse el botón aumentará el tiempo en 1 hora. Para cancelar el ajuste hasta la hora de encendido Automático, pulse el botón hasta que la hora indicada sea 0,0.

11- Botón “TIMER OFF” (apagado automático):

Pulse este botón para activar el apagado automático de la unidad. Cada vez que pulse el botón, aumentará el tiempo en 30 minutos si el tiempo total configurado es inferior a 10 horas. Cuando el tiempo configurado llegue a 10 horas, cada vez que pulse el botón aumentará el tiempo en 1 hora. Para cancelar el ajuste hasta la hora de Apagado Automático, pulse el botón hasta que la hora indicada sea 0,0.

12- Botón “SWING”

Pulse este botón para activar o detener el movimiento horizontal automático de las lamas.

Botón “DIRECT”


Se utiliza para cambiar el movimiento de las lamas y configurar la dirección del flujo de aire deseado hacia arriba / abajo. La rejilla cambia el ángulo en 6° por cada pulsación.

14-LED Button

Activa /desactiva la pantalla. Al pulsar el botón, la visualización de la pantalla de la unidad interior se apaga, vuelva a pulsarlo para encender la pantalla.

3. Indicadores de la pantalla LCD

La información se muestra cuando se enciende el control remoto.

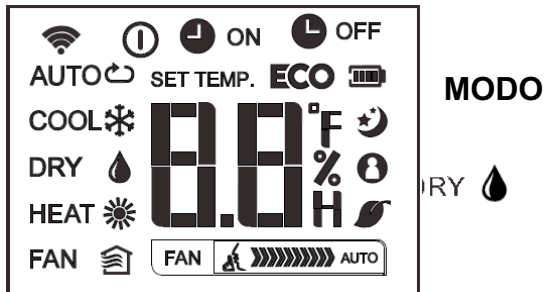

	Indica cuando el mando a distancia transmite señales a la unidad interior.
	Indica cuando el mando a distancia está ENCENDIDO.
	Visualización del estado de la batería (cuando detecta batería baja)
ECO	No disponible para esta unidad
	Indica cuando se ha programado el temporizador de encendido.
	Indica cuando se ha programado el temporizador de apagado
	Muestra la temperatura seleccionada (entre 17°C y 30°C) o el ajuste del temporizador
	Se muestra al pulsar el botón SLEEP. Pulse el botón SLEEP de nuevo el botón para cancelar.
	No disponible para esta unidad.
	No disponible para esta unidad.
	No disponible para esta unidad.

Visualización del FAN SPEED (Velocidad del ventilador)

FAN	Velocidad BAJA
FAN	Velocidad MEDIA
FAN	Velocidad ALTA
FAN	Velocidad AUTO


NOTA:

Todos los indicadores que se muestran en la imagen aparecen para la explicación. Sin embargo, durante el funcionamiento real, sólo los indicadores activados se mostrarán en la visualización de la pantalla

4. Características de funcionamiento

4.1. Funcionamiento automático

Asegúrese que la unidad está conectada a la corriente. El indicador de OPERACIÓN en el panel de visualización comenzará a parpadear.

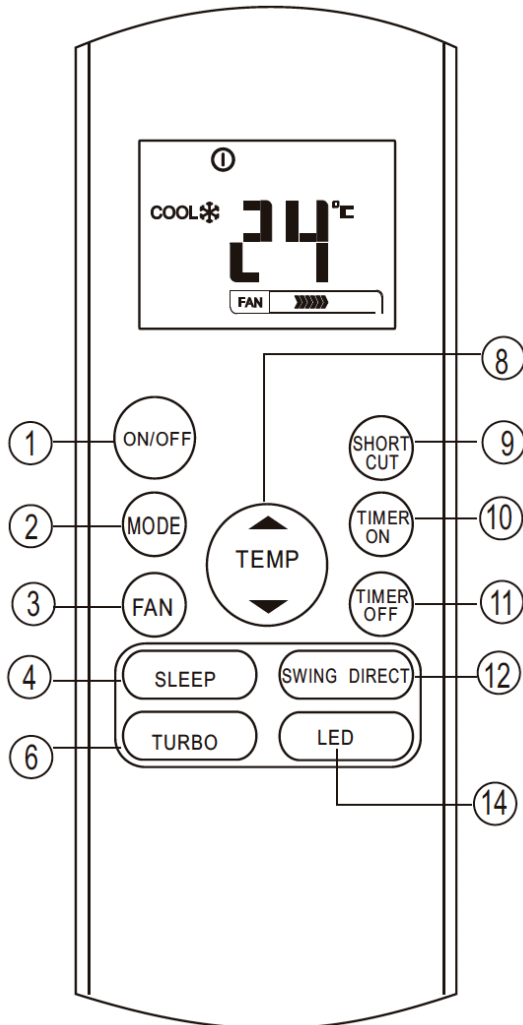

1. Presione el botón **“MODE”** para seleccionar el modo **“AUTO”**.
2. Presione el botón **“▲” / “▼”** para fijar la temperatura deseada. La temperatura se puede fijar en un rango de 17°C a 30°C en incrementos de 1°C.
3. Presione el botón **“ON/OFF”** para activar el aire acondicionado.

NOTA

1. En el modo **“AUTO”** el aire acondicionado selecciona el modo **“FRÍO” / “CALEFACCIÓN” / “FAN”** mediante el sensor que capta la diferencia entre la temperatura ambiente de la habitación y la temperatura fijada en el mando a distancia.
2. En el modo **“AUTO”** no se puede fijar la velocidad del ventilador. Se fija automáticamente.
3. Si el modo **“AUTO”** no le parece cómodo, puede seleccionar el modo deseado manualmente.

4.2. Funcionamiento en modo refrigeración/calefacción y ventilación

Asegúrese que la unidad está conectada a la corriente disponible.

1. Presione el botón **“MODE”**, para seleccionar el modo **“COOL”**, **“HEAT”** o **“FAN”**
2. Presione el botón **“▲” / “▼”** para fijar la temperatura deseada. La temperatura se puede fijar en un rango de 17°C a 30°C en incrementos de 1°C.
3. Presione el botón **“FAN”** para seleccionar la velocidad del ventilador en 4 pasos: AUTO, LOW, MED, o HIGH.
4. Presione el botón **“ON/OFF”** para activar el aire acondicionado.

NOTE

En el modo **“FAN”** la temperatura no aparece en la pantalla del mando a distancia y no podrá seleccionar la temperatura de la estancia solo se realizarán los pasos 1, 2 y 4.

4.3. Funcionamiento en modo Deshumidificador

Asegúrese que la unidad está conectada a la corriente. El indicador de OPERACIÓN en el panel de visualización comenzará a parpadear.

1. Presione el botón “**MODE**” para seleccionar el modo “**DRY**”.
2. Presione el botón “**▲**” / “**▼**” para fijar la temperatura deseada. La temperatura se puede fijar en un rango de 17°C a 30°C en incrementos de 1°C.
4. Presione el botón “**ON/OFF**” para activar el aire acondicionado

NOTA

En el modo deshumidificador no puede controlar la velocidad del ventilador.
Se controla de manera automática.


4.4. Funcionamiento del temporizador

Pulsando el botón “**TIMER ON**” puede establecer el momento de encendido automático de la unidad. Pulsando el botón “**TIMER OFF**” puede establecer el tiempo de parada automática de la unidad.

Configurar el encendido automático.

1. Pulse el botón “**TIMER ON**”. En la pantalla del mando a distancia se muestra “**TIMER ON**”, el tiempo configurado con anterioridad y la letra “**H**”. Ahora puede establecer el tiempo para el encendido automático.
2. Presione el botón “**TIMER ON**” de nuevo para fijar el tiempo de encendido automático deseado. Cada vez que pulse el botón, aumentará el tiempo en media hora cuando el tiempo total esté entre 0 y 10 horas y una hora si supera las 10 horas.
3. Tras ajustar el apagado automático, en aproximadamente medio segundo la señal del mando a distancia llegará a la unidad. Después de 2 segundos, la letra “**h**” desaparecerá y la temperatura programada volverá a aparecer en la pantalla.

Configurar el apagado automático.

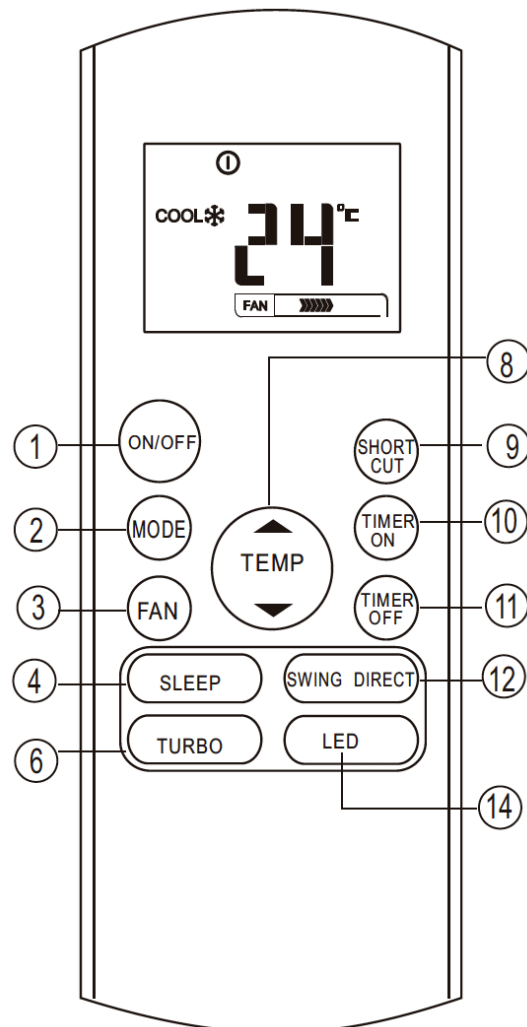

1. Pulse el botón **“TIMER OFF”**. En la pantalla del mando a distancia se mostrará: **“TIMER OFF”**, el tiempo configurado con anterioridad y la letra **“H”**. Ahora puede establecer el tiempo para el apagado automático.
2. Presione el botón **“TIMER OFF”** de nuevo para establecer el tiempo de apagado automático deseado. Cada vez que pulse el botón, aumentará el tiempo en media hora cuando el tiempo total esté entre 0 y 10 horas y en una hora si supera las 10 horas.
3. Tras ajustar el apagado automático, en aproximadamente medio segundo la señal del mando a distancia llegará a la unidad. Después de 2 segundos, la letra **“H”** desaparecerá y la temperatura programada volverá a aparecer en la pantalla.

PRECAUCIÓN

Cuando se selecciona la función de temporizador, el mando a distancia transmite automáticamente la señal a la unidad interior durante el tiempo especificado. Por ello, se deberá mantener el control remoto en un lugar donde pueda transmitir correctamente la señal a la unidad interior.


El tiempo de funcionamiento establecido por el mando a distancia para la función de temporizador se limita a los siguientes valores: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

Ejemplo de configuración



TIMER ON (Encendido automático)

La función de encendido automático es útil cuando quiere que la unidad se encienda a una hora programada, por ejemplo, antes de que llegue a casa. El aire acondicionado se encenderá automáticamente en la hora que se haya configurado.

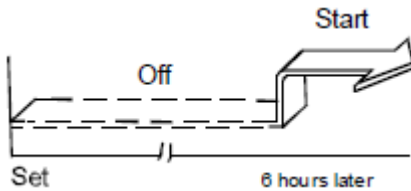

Ejemplo:

Para iniciar la unidad en 6 horas

1. Pulse el botón **"TIMER ON"**, la pantalla mostrará el tiempo configurado con anterioridad y la letra "H".
2. Pulse el botón **"TIMER ON"** hasta que la pantalla del control remoto muestre "06:0h".
3. Espere medio segundo, el indicador **"TIMER ON"** dejará de parpadear y la función habrá quedado activada. La pantalla mostrará la temperatura de nuevo.


TIMER OFF (Función de apagado automático)

La función TIMER OFF es útil cuando desea que la unidad se apague automáticamente después de que vaya a dormir. El acondicionador de aire se detendrá automáticamente a la hora fijada.

Ejemplo:

Para detener el acondicionador de aire en 10 horas

1. Pulse el botón **"TIMER OFF"**, la pantalla mostrará el tiempo configurado con anterioridad y la letra "H".
2. Presione el botón **"TIMER OFF"** hasta que se muestre en la pantalla del mando a distancia "10h".
3. Espere 3 segundos, el indicador **"TIMER OFF"** dejará de parpadear y la función habrá quedado activada. La pantalla mostrará la temperatura de nuevo.

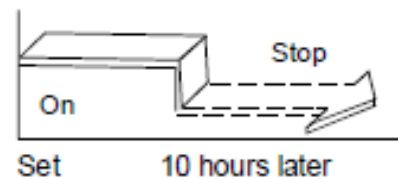

TEMPORIZADOR COMBINADO

(Configuración simultánea de ambos temporizadores de encendido y apagado)




TIMER OFF → TIMER ON

(Encendido → apagado → encendido)

Esta característica es útil cuando desea que se apague la unidad después de ir a dormir, y que se encienda de nuevo en la mañana al levantarse, o cuando regrese a casa.

Ejemplo:

Para que se detenga la unidad dentro de 2 horas y se encienda de nuevo pasadas 10 horas.

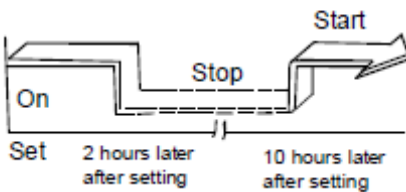

1. Pulse el botón "TIMER OFF".
2. Pulse el botón "TIMER OFF" hasta que la pantalla muestre 2.0h.

3. Pulse el botón "TIMER ON".
4. Pulse el botón "TIMER ON" hasta que la pantalla muestre 10h.
5. Espere 3 segundos hasta que la pantalla muestre la temperatura de nuevo. Se activarán los indicadores "TIMER ON OFF".

TIMER ON → TIMER OFF


(Apagado → encendido → apagado)

Esta característica es útil cuando desea que se encienda el acondicionador de aire antes de levantarse y se apague la unidad después de salir de casa.

Ejemplo:

Para que se encienda la unidad dentro de 2 horas y se apague 5 horas después.

1. Pulse el botón "TIMER ON".
2. Pulse el botón "TIMER ON" de nuevo hasta que la pantalla muestre 2.0h. TIMER ON.
3. Pulse el botón "TIMER OFF".
4. Pulse el botón "TIMER OFF", de nuevo hasta que la pantalla muestre 5.0h. TIMER OFF.
5. Espere 3 segundos hasta que la pantalla muestre la temperatura de nuevo. Se activarán los indicadores "TIMER ON OFF".

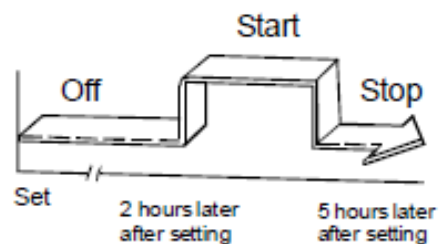


NOTA

El ajuste del temporizador (TIMER ON - TIMER OFF) que se produzca en la secuencia inmediatamente posterior a la hora programada se activará primero.

5. Manejo del mando a distancia

Ubicación del mando a distancia.

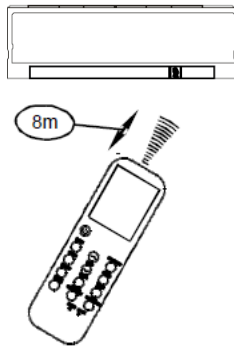

Mantenga el mando a distancia donde su señal pueda alcanzar el receptor de la unidad interior. (Una distancia de 8 metros máximo). Su recepción se confirma con un “bip”

⚠ PRECAUCIONES

- El aire acondicionado no funcionará si las cortinas, puertas u otros materiales bloquean la señal que el mando a distancia dirige a la unidad interior.
- Evite que cualquier líquido caiga sobre el mando a distancia. No exponga el mando directamente a la luz solar o al calor.
- Si el receptor de señal de infrarrojos de la unidad interior queda expuesto directamente al sol, puede que el aire acondicionado no funcione correctamente. Utilice cortinas para evitar que la luz solar incida sobre el receptor.
- Si otros aparatos eléctricos reaccionan ante el control remoto consulte a su distribuidor local.
- No deje caer el control remoto. Manéjelo con cuidado.
- No coloque objetos pesados sobre el mando a distancia, ni lo pise.

Uso del soporte del mando (opcional)




- El mando a distancia puede ser instalado en una pared mediante el uso de un soporte del mando a distancia (si no es suministrado, comprar por separado).
- Antes de instalar el control remoto, compruebe que el aparato de aire acondicionado recibe las señales correctamente
- Instale el soporte del control remoto con dos tornillos.
- Para instalar o retirar el mando a distancia, moverlo hacia arriba o hacia abajo en el soporte.

Sustitución de las pilas

Los siguientes casos significan baterías agotadas. Reemplace las baterías viejas por otras nuevas.

- El pitido de recepción no se emite cuando se transmite una señal.
- El indicador LCD se desvanece.

Su unidad puede venir con dos baterías (algunas unidades). Ponga las pilas en el mando a distancia antes de usarlo.

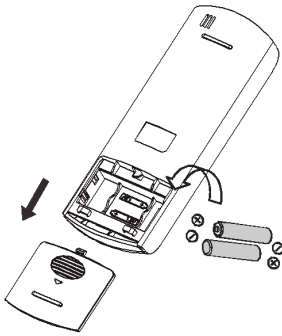

- (1) Deslice la tapa del compartimento de las pilas y reemplace las pilas viejas por otras nuevas, colocándolas de acuerdo a la dirección de la flecha.
- (2) Introduzca las nuevas pilas asegurándose de que el polo positivo (+) y el negativo (-) están correctamente colocados.
- (3) Vuelva a colocar la tapa deslizándola en su sitio

NOTA

Cuando saque las pilas, en el mando se borra la configuración programada. Después de haber introducido las nuevas deberá reprogramar la hora, así como las funciones deseadas.

PRECAUCIONES

- No utilice pilas viejas o diferentes tipos de pilas o pilas recargables, de lo contrario puede provocar el mal funcionamiento del control remoto.
- No deje las pilas en el mando si este no va a ser usado en 2 o 3 meses.
- No tire las pilas con la basura doméstica. Éstas deberán ser desechadas separadamente en lugares habilitados para su recogida.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con la agencia de ventas o el fabricante para obtener más detalles.

Comfee'

OFICINA CENTRAL

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. 93 480 33 22
<http://comfee.com.es>

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 669 97 01